
# APPAREIL de Laboratoire á haute pression

Autoclave pour usage en laboratoire; outil de recherche et développement

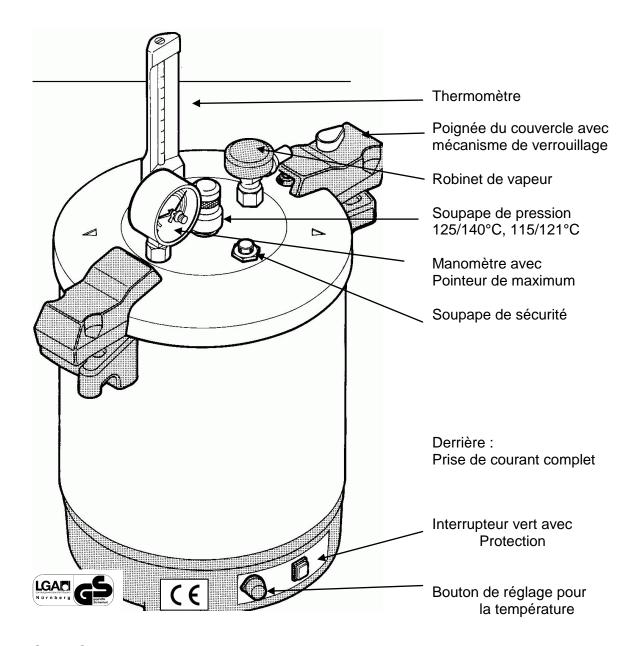

#### **CERTOCLAV** Sterilizer GmbH

A-4050 Traun / Austria Téléphoné: +43 7229 689 Fax: +43 7229 689-20 Email: office@certoclav.com Internet: www.certoclav.com

# Remplissage, fermeture et mise en marche du CertoClav

Le premier cycle de stérilisation doit être effectué avec uniquement de l'eau Distillée (sans matériel à stériliser).	☑ L'eau distillée
Pour les autres cycles, remplissez le Certoclav avec 1 litre d'eau distillée. Ou bien eau déminéralisée avec 1/3 d'eau potable.	E eau distillee
Mettez le matériel à stériliser dans le Certoclav (si le matériel doit être sec à la fin du cycle de stérilisation, utilisez alors un panier à instruments)	
Important: n'essayez pas de stériliser de bouteilles sous vide!	✓ Important
Fermer: tournez le bouton orange vers position	☑
Ouvrez le robinet à vapeur. Fixer un tuyau de 10 mm (diamètre intérieur) Placez le couvercle de façon à ce que les flèches indiquent le milieu des poignées, tournez alors dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'a ce que les poignées se rejoignent.	
que les poignées se réjoignent.	✓ Robinet à vapeur ouvert
Tournez le bouton orange vers	☑ Verrouillage
Mettez l'indicateur de pression maximale sur "0".	✓ Indicateur de pression "
Tournez au maximum la soupape de stérilisation centrale:  - contre le sens des aiguilles d'une montre = 1,4 bar, ± 125°C (pour du matériel peu résistant à la chaleur)  - dans le sens des aiguilles d'une montre = 2,7 bar, ± 140°C	☑ Température
Réglez le CV-EL mettre le bouton de réglage à température désirée. Après 6 - 8 minutes la vapeur s'échappe du robinet à vapeur. Laisser 3 minutes et puis fermer le robinet.	✓ 3 Minutes ூ
Avec l'augmentation de la pression la température désirée est atteinte et de la vapeur s'échappe de la valve de stérilisation. Pour le modèle CV-EL cela se fait automatiquement par l'action du thermostat).  Durée de stérilisation:  5 minutes à 140°C (zone rouge de manomètre)  15 minutes à 125°C (partie bleue du manomètre)  L'indicateur sur le manomètre ne peut pas descendre en dessous de la zone bleue/rouge; c.à.d., il doit toujours y avoir échappement de vapeur.	
Désenclencher L'interrupteur principal.	Ouvrir le CertoClav
Ouvrir le purgeur. Pour la stérilisation de bouteilles de verre, attendre que la température soit retombée en dessous de 80°C avant d'ouvrir, pour les milieux et fluides qu'elle soit retombée en dessous de 70°C (regarder le thermomètre). Observées étiquettes indicateur de température sur la chambre.  Amener le bouton orange sur la position	

Vérifiez que l'aiguille du manomètre est sur zéro. Tournez alors le couvercle

Pour améliorer le séchage, retirer le panier du stérilisateur et laisser refroidir à

dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et enlevez-le.

température ambiante avant de retirer les produits stérilisés.

#### Indications de sécurité

N'utiliser le CertoClav qu'en suivant le mode d'emploi.

☑ Lire le mode d'emploi

Matériel: Alliage d'Aluminium Les milieux agressifs tels que certaines Solution de salines et certains acides sont cause de corrosion. Il faut donc les stériliser dans des récipients fermés. Mais n'utilisez jamais de récipients en verre fermés à fond!

✓ Corrosion

**Ne** jamais faire fonctionner l'appareil **sans eau**. 1,5 litres d'eau maximum (2 litres pour le CV-EL 18L GS) ✓ Niveau d'eau

Ne pas stériliser de bouteilles fermées (valable en particulier pour les bouteilles de verre).

√ Pas de bouteilles fermées

Pour la stérilisation de bouteilles de verre, attendre que la température soit retombée en dessous de 80°C avant d'ouvrir, pour les fluides, la température ne doit pas dépasser 70° C = approx. 40 min.

✓ Vérifier la température☑ Attention CHAUD

Ne pas transporter le CertoClav à plein.

Ne jamais laisser échapper la vapeur en direction de personnes. (Nota: la vapeur peut être directement conduite à un évier ou un système d'écoulement avec un tuyau 10 mm diamètre intérieur.

√ Vapeur chaud

Ne pas utiliser l'appareil dans les zones où existe un danger d'explosion.

Ne plonger dans l'eau ni le couvercle ni la chambre. Pour les nettoyer, passer simplement un chiffon humide sur l'intérieur et sur l'extérieur. Couvercle de la chambre et de ne pas immerger dans l'eau. Avant le nettoyer / désinfection tirer de fiche et d'alimentation. Nettoyez / désinfecter l'appareil uniquement lorsque froid.

Pour la désinfection de surface être propre désinfectants avec les ingrédients : L'éthanol, le propanol, l'isopropanol, le glutaraldéhyde, composés d'ammonium quaternaire. Ils suivent les instructions d'application du fabricant de désinfectants.

Les réparations sur les soupapes, dispositifs de sécurité et électrique doivent être effectuées uniquement par un nommé CertoClav partenaire ou par le fabricant. **N'utiliser que des pièces d'origine!** Faire attention de liste de pièces de rechange.


### Mécanismes de sécurité

☑ 5 critères de sécurité

- ①+② Un <u>clapet de verrouillage</u> actionne une <u>valve de sécurité</u> dans la poignée du couvercle. Si le couvercle a été mal mis, la pression ne peut pas monter. En tournant le bouton de verrouillage (ouvert) la valve s'ouvre automatiquement et la vapeur peut s'échapper.
- ③ La <u>soupape de pression</u> s'ouvre toujours lorsque le pression réglée est dépassée. Se la pression effective est dépassée de 10% un mécanisme de sécurité libre de la vapeur.
- ④ A partir 3,6 4 bars, une <u>valve de sécurité</u> s'ouvre si la soupape de pression n'a pas fonctionné. Cette valve se referme automatiquement une fois que la pression est retombée dans ce cas, il faut changer IMMEDIATEMENT LA SOUPAPE DE PRESSION!
- ⑤ A partir d'une pression de 4.7 bars, le **joint du couvercle** est pressé et sort par un **trou de sécurité placé au bord** de la chambre de stérilisation avec un claquement fort. Dans ce cas, il est impératif de ne plus utiliser l'appareil. Envoyez-le à votre vendeur ou au fabricant qui le contrôlera. Il est dangereux et peu sûr d'utiliser l'appareil dans cet état!

# Liste de pièces de rechange

1	1250334	Manomètre avec pointeur de maximum, classe de		
'	1230334	prècision 1.6 (EN837-1)		
2	1250437	Joint pour thermomètre		
3	1250332	Thermomètre		
4	1250433	Joint pour soupape		
5a	1250304	Soupape de pression 125°/140°C; 280°F/257°F		
5b	1250302	Soupape de pression 115°/121°C		
6	1250348	Robinet de vapeur		
7	1250451	Joint pour manomètre et robinet de vapeur		
8	1250235	Poignée du couvercle avec mécanisme de verrouillage		
9	1250242	Soupape d'évacuation		
10	1250194	Ecrou pour manomètre et robinet de vapeur		
11	1250310	Soupape de sécurité avec 0-ring, diam. 16,2mm		
12	1250237	Poignée avec vis pour chambre de stérilisation		
13	1250324	Base		
14	1250347	Interrupteur vert avec protection		
15	1250329	Bouton de réglage pour la température		
-	1250338	Thermostat		
16	1250337	VDE/IEC câble avec interrupteur, 3 m		
17	1250363	Fusible 10 Amp., retardé – jusque prod. Août 2002		
17a	1250362	Porte fusible 10 A sans fusible – jusque prod. Août 2002		
	1240325	Prise de courant complet		
-	1250335	Bimétal Fusible 2 x		
18	1250408	Joint de base		
19	1260404	Joint de couvercle diam. 24 cm Silicone blanc		
20	1250236	Poignée avec vis et écrou		
20	1200200	. eighte area ne ar asian		

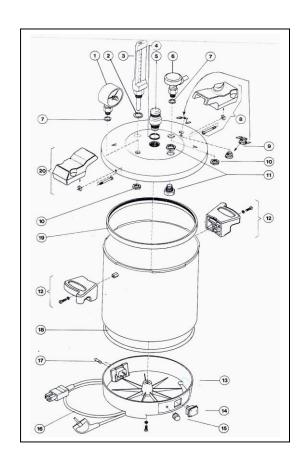

#### Pièces de rechange et de services


S'il devait y avoir une fuite dans le joint du couvercle et que de la vapeur s'échappe entre le couvercle et la chambre de stérilisation, cela signifie que le joint est mal placé ou qu'il faut le changer.


L'eau courante entraîne des dépôts et **colorations**. Ces dépôts peuvent colmater la valve de stérilisation. Il faut donc toujours utiliser de l'eau distillée.


Pour éliminer les colorations, ajouter un peu d'acide citrique à l'eau distillée et faire bouillir l'eau 10 minutes environ sans mettre le couvercle.

#### Changement du joint de couvercle

Suivez le dessin ci-dessous. Huilez la rainure et le joint avec de l'huile alimentaire, placez ensuite le joint dans la rainure, la côte rainurée vers l'intérieur. Procéder de l'intérieur du couvercle vers l'extérieur. Comprimer légèrement le joint contre la partie déjà en place, ne pas tirer pour ne pas allonger le joint.

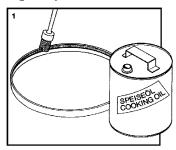

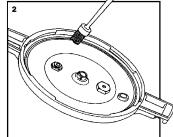

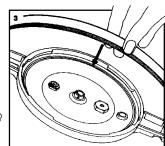

NOUS VOUS RECOMMANDONS LES CERTOCLAV SERVICE SET DE ART.NO.1250499.

Il contient toutes les pièces de rechange qui sont en cours d'usure et doivent être remplacés. (Joint de couvercle 1260404, Joint pour manomètre et robinet de vapeur 1250451, Joint pour soupape 1250433, Soupape d'évacuation 1250242).

N'utiliser que des pièces d'origine!

Il est recommandé d'envoyer l'unité de contrôle à votre revendeur ou le fabricant à un intervalle de 2 - 3 ans.

#### **ETIQUETTES**

S2 30min

PEU DE DURÉE DE OPÉRATION 30 minutes



## Directive 2002/96/EC (WEEE):

Le fournisseur prendra la marchandise livrée de retour sur la charge du client après l'utilisation d'achèvement et d'assurer une meilleure disposition de traitement, de valorisation et de recyclage conformément aux lois dûment.



INDICATION: Faire attention le mode d'emploi



INDICATION: "SURFACE CHAUD"



APPREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES CE-MARK 2006/95/EC + EMC 2004/108/EC.

# **DONNÉES TECHNIQUES**

## **CV-EL**

		CV-EL 12 L GS	CV-EL 18 L GS	
Chambre	Capacité	12 litre	18 litre	
	Dimension	Ø 24 cm * 26 cm	Ø 24 cm * 40 cm	
	Diam. Hauteur	35 cm	46,5 cm	
	Material:	Aluminium No. EN AW 3103		
Autoclave compl.	Poids	7,00 kg	8,20 kg	
Température et pre	ession max.	140°C (280°F)	2,7 bar (39 psi)	
		125°C (257°F)	1,4 bar (20 psi)	
Soupape spécial		121°C (250°F)	1,2 bar (18 psi)	
Soupape spécial		115°C (239°F)	0,7 bar (10 psi)	
Pression a l'examen	4,1 bar			
Électrique	Tension nominale	AC 230 V~		
-	Fréquence	50-60 Hz		
	Service	1900 W		
Construction d'appareils de pression		conforme: Directive 2006/95/EC		
Norme		EN61010-1:2001. El		
		(IEC 1010-1:2001, IEC 1010-2-40:2005)		
GS-Certificat	No. <b>58 41 010</b>	GS-Signe "Geprüfte Sicherheit" LGA Nürnberg		

## Complet cycle se composer de:

Chauffer: 6 - 8 minutes
Aérer: minimum 3 minutes
Construire de pression: approximatif 3 minutes

Stérilisation et température: dépendre d'utilisation, par exemple:

140°C – 5 min, 125°C – 15 min, 121°C – minimum 15-20 min.

Refroidir et Séchage: Corps plein immédiat placer dehors.

Verre après environ 30 min de 80°C. Fluides après environ 40 min de 70°C.

**ATTENTION:** PÉRIODE DE MARCHE 30 Minutes = \$2 30min

#### APPREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES CE, A LA NORME 2006/95/EC.

#### **GARANTIE**

L'appareil a été de notre contrôle de qualité à 100% par l'étude. La garantie de ce produit (à l'exception des joints) est de <u>2 ans</u> à date d'achat.

### **CERTOCLAV Sterilizer GmbH**

Georg Grinninger-Str. 37 A-4050 Traun/AUSTRIA Tel.: +43 7229 689 Fax: +43 7229 689-20

Email: office@certoclav.com Internet: www.certoclav.com

